

▶ Instrukcja obsługi



**TARNATOR C9**

---

Niszczarka dokumentów i płyt CD

## SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7

## PARAMETRY TECHNICZNE

- szerokość wejścia w mm: 220 mm
- typ cięcia: cząstki
- szerokość cięcia w mm: 2 x 8 mm
- ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 11 papier/1CD
- poziom zabezpieczenia DIN : 4
- prędkość cięcia w m/sek.: 2.1 m/min
- pojemnik na ścinki: tak
- pojemnik na zniszczone CD: tak
- pojemność pojemników w litrach: 18l / 3.2l CD
- automat. start/stop: tak
- automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak
- automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak
- automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak
- ruchome kółka: tak
- wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 375x272x570 mm

## UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

### **Ważne !**

**! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.**

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

**! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.**

**! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszcącego papier/płyty CD w niszczarce!**

Może to spowodować obrażenia ciała.

**! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!**

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

**! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!**

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

**! Nie spróbuj demontować albo naprawiać niszczarki!**

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

**! Nie kłaść niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

## PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracić gwarancję.

### **Niszczarka nie działa.**

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

### **Niszczarka bez przerwy pracuje.**


Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyszczyć podajnik papieru.

### **Głośny dźwięk**

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakiś rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.

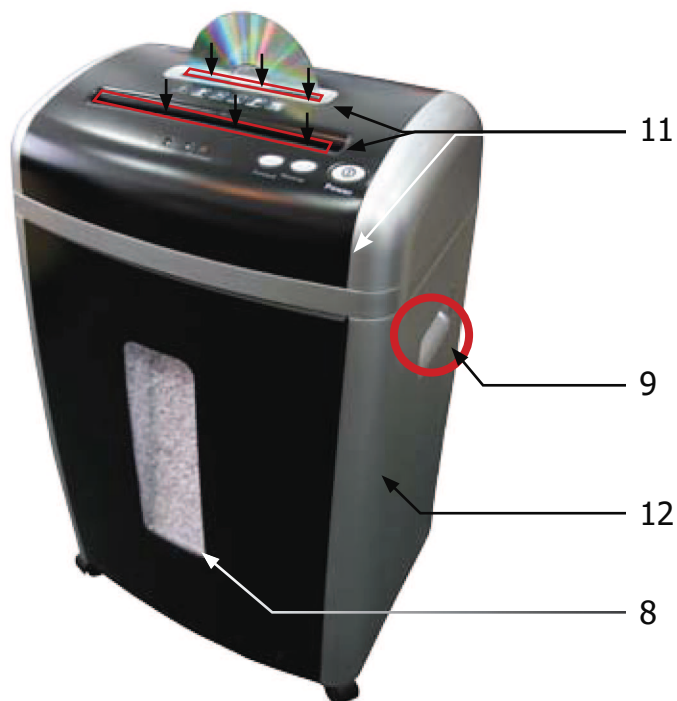

## PROFIL PRODUKTU

- 1. Przycisk zasilania „POWER”**  
Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki
- 2. Lampka kontrolna zasilania**  
Zielone – zasilanie włączone
- 3. Lampka przegrzania silnika**  
Po pewnym czasie ciągłej pracy niszczarki - urządzenie zatrzyma pracę w celu uniknięcia spalania silnika..
- 4. Przycisk FORWARD “do przodu”**  
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w normalnym kierunku.
- 5. Przycisk REVERSE “wstecz”**  
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)
- 6. Podajnik papieru**  
Służy do wkładania papieru do zniszczenia
- 7. Podajnik płyt CD/dvd, kart plastikowych**  
Włóż płytę CD lub kartę plastikową, po jednej sztuce za każdym razem.
- 8. Pojemnik na śmieci**
- 9. Uchwyty**  
Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki
- 10. Czujnik automatycznego Startu /Stopu**  
Automatyczne uruchomienie niszczarki rozpoczyna się gdy papier jest wkładany do podajnika na papier i automatyczne zatrzymanie gdy papier jest wyjmowany lub gdy zakończy się proces niszczenia.
- 11. Mechanizm tnący (obrotowe noże tnące)**
- 12. Zasilanie**  
AC 220V-240V



# UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

- Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki
- Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie
- Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

## Uruchomienie niszczarki

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.

## Niszczenie papieru

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę  
Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.  
Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.  
Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

## Niszczenie CD/DVD

Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia płyt i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.  
Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty na małe paski

## Opróżnianie kosza.

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka należy:  
-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę  
-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij  
-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.  
-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

## Oczyszczanie podajnika papieru.

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:  
-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki  
-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

## FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

### **Automatyczny start/stop**

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

### **Automatyczne cofnięcie**

Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

### **Bezpieczne otworenie pojemnika na śmieci**

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworzenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

### **Automatyczna ochrona przed spaleniem**

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

# TARNATOR C9

## instrukcja obsługi

Przed korzystaniem z niszczarki  
zapoznaj się instrukcją obsługi.

Wymagana jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarkach. Konserwacji dokonujemy olejem przeznaczonym do smarowania noży w niszczarkach do dokumentów. Czynność ta powinna się odbywać za każdym razem po zapełnieniu kosza.

Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (cząstki).  
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.

#### SPOSOBY UŻYCIA:

Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczącej w niszczarce, poczym włożyć kartkę papieru aby uruchomić mechanizm (rozprowadzić olej).

lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć ją do otworu niszczącego.

---

Niszczarka dokumentów i płyt CD