

## Przed korzystaniem z niszczarki



Wymagane jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarce dokumentów olejem do niszczarki do dokumentów, za każdym razem po zakończeniu koszenia.

Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (człystki).  
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczącej w niszczarce, poczynając od kartki papieru aby uruchomić mechanizm (rozprowadzi olej).

lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć do otworu niszczącego.

## SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7

## PARAMETRY TECHNICZNE

- **szerokość wejścia w mm: 220 mm**
- **typ cięcia: cząstki**
- **szerokość cięcia w mm: 2 x 12 mm**
- **ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 17 papier/1CD**
- **poziom zabezpieczenia DIN : 4**
- **prędkość cięcia w m/sek.: 6/60**
- **pojemnik na ścinki: tak**
- **pojemność pojemników w litrach: 35l**
- **automat. start/stop: tak**
- **automat. stop przy przepelnieniu: tak**
- **optyczny sygnalizator przepelnienia: tak**
- **automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak**
- **automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak**
- **automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak**
- **ruchome kółka: tak**
- **wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 450x390x665**
- **waga w kg: 26**

## FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

### **Automatyczny start/stop**

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

### **Automatyczne cofnięcie**

Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

### **Ostrzeżenie pełnego pojemnika na śmieci**



Gdy pojemnik na śmieci ze zniszczonym papierem zapełni się, lampka kontrolna zapali się i uruchomi się sygnał dźwiękowy. Następnie niszczarka zatrzyma pracę. Jeżeli pojemnik na śmieci nadal będzie pełny lub zostanie ponowiona próba zniszczenia papieru niszczarka nie uruchomi się.

### **Bezpieczne otworenie pojemnika na śmieci**

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworzenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

### **Automatyczna ochrona przed spaleniem**

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

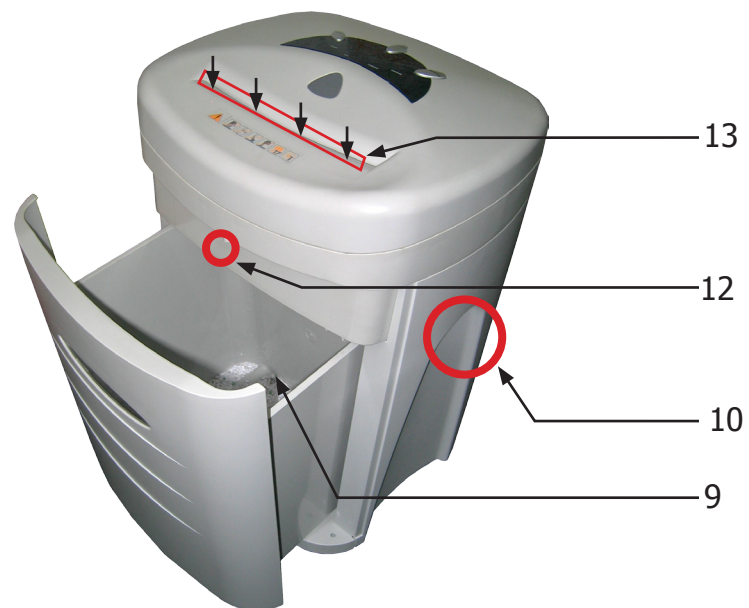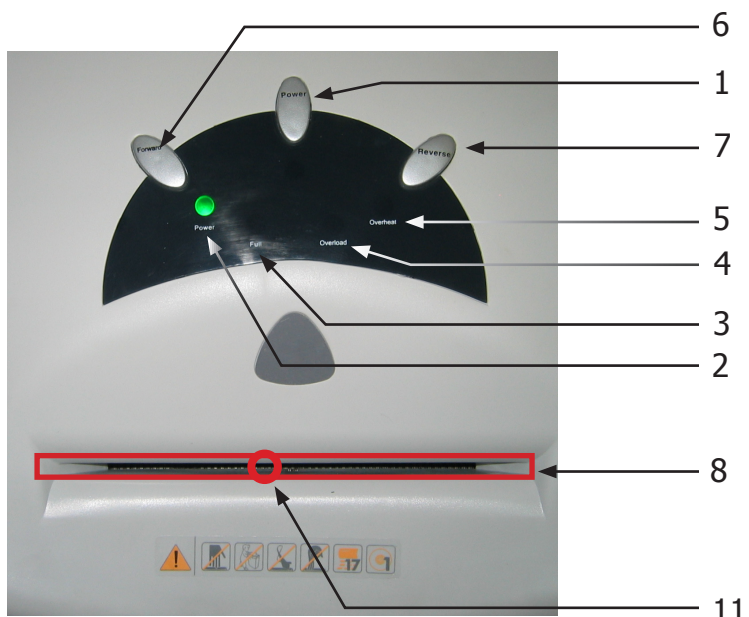

## PROFIL PRODUKTU

1. **Przycisk zasilania „POWER”**  
Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki
2. **Lampka kontrolna zasilania**  
Zielone – zasilanie włączone
3. **Lampka kontrolna kosza**  
Gdy kubeł na śmieci jest wypełniony papierowymi skrawkami lampka pali się na czerwono.
4. **Lampka przepełnienia**  
Gdy do podajnika zostanie podana zbyt duża ilość kartek lampka zapali się.
5. **Lampka przegrzania**  
Oznacza że silnik niszczarki osiągnął temp ok 100 st. C. Niszczarka zatrzyma prace na jakiś czas w celu wystudzenia silnika i ochronieniem go przed spalaniem.
6. **Przycisk FORWARD „do przodu”**  
Ręczne uruchomienie pracy niszczenia papieru w normalnym kierunku.
7. **Przycisk REVERSE „wstecz”**  
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)
8. **Podajnik papieru, płyt CD/dvd, kart plastikowych**  
Służy do wkładania papieru, CD i kart plastikowych do zniszczenia. (Włóż płytę CD lub kartę plastikową, po jednej sztuce za każdym razem)
9. **Pojemnik na śmieci**
10. **Uchwyty**  
Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki
11. **Czujnik automatycznego Startu /Stopu**  
Automatyczne uruchomienie niszczarki rozpoczyna się gdy papier jest wkładany do podajnika na papier i automatyczne zatrzymanie gdy papier jest wyjmowany lub gdy zakończy się proces niszczenia.
12. **Czujnik kosza na śmieci**  
Gdy pojemnik na śmieci jest pełny uruchamia się sygnał dźwiękowy oraz pełna lampka kontrolna zapala się na czerwono
13. **Mechanizm tnący (obrotowe noże tnące)**

## UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

-Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki

-Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie

-Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

### Uruchomienie niszczarki

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.

### Niszczenie papieru

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę

Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.

Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.

Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

### Niszczenie CD/DVD

Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty i dyskietki wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.

Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty i dyskietki na małe paski

### Opróżnianie kosza.

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka zatrzyma pracę, zapali się czerwone światło kontrolne oraz uruchomi się sygnał dźwiękowy przez 15 sekund.

Aby ponowić pracę niszczarki postępuj zgodnie z instrukcją:

-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę

-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij

-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.

-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

### Oczyszczanie podajnika papieru.

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:

-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki

-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

## UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

### Ważne !

**! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.**

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

**! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.**

**! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszczącego papier/płyty CD w niszczarce!**

Może to spowodować obrażenia ciała.

**! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!**

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

**! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!**

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

**! Nie próbuj demontować albo naprawiać niszczarki!**

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

**! Nie kłaść niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

## PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.

### Niszczarka nie działa.

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

### Niszczarka bez przerwy pracuje.

Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyszczyć podajnik papieru.

### Głośny dźwięk

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakiś rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.

### Lampka kontrolna zapaliła się na czerwono i uruchomił się sygnał dźwiękowy

Przyczyna1: Czy kosz niszczarki jest pełny?

rozwiązanie: Opróżnij kosz

Przyczyna2: Czy czujnik kosza niszczarki jest zakryty przez ścinki?

rozwiązanie: Wyczyść czujnik ze ścinek papieru